





MOMO SHIFT KNOB 取付説明書

20180101

1. 純正のシフトノブを外して下さい。
2. シフトレバーのシャフトに突起等の有る場合はそれをヤスリ等で削り落して下さい。
※ 元に戻せないのをご注意下さい。
※ 取付に必要な長さ60mm～70mm有るか確認をして下さい。
3. MOMOシフトノブのアダプター(C)の部分を、本体から外してシャフトに差し込んで下さい。
4. シャフトの太さ(E)を測って下さい。
※ 太さ8mm～14mm可
5. 太さに合ったゴムブーツ(B)をシャフトの頭にかぶせて下さい。
6. シフトノブ(A)をシャフトに差し込みます。
※ 必ず一番奥まで差し込んで下さい。
7. シャフト径8mm、10mmは付属の6mm、より太い径は5mmのイモネジを使用しシフトノブ本体のセンターリングをより確保し、固定を確実にする為に付属のレンチ(D)で3本均等に締めて下さい。
8. 緩まないのを確認してアダプター(C)を締め込んで下さい。



この商品はリバースロック付きの車両には取付出来ません。

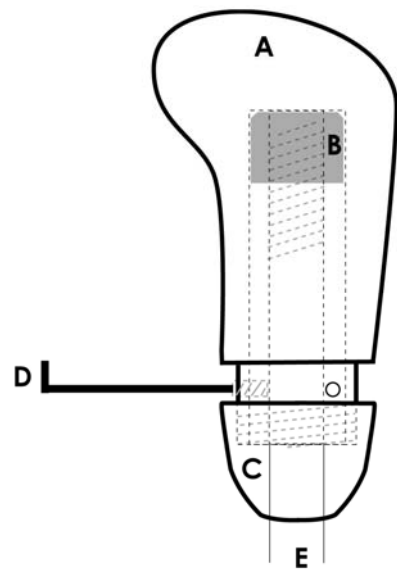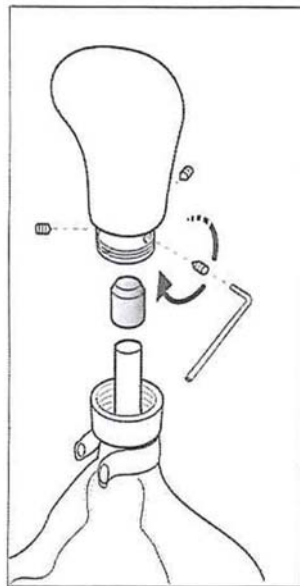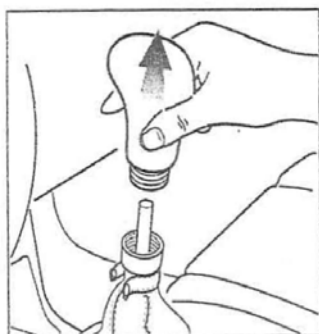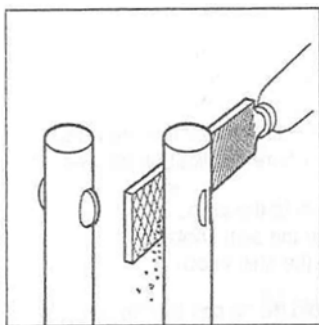

【日本総輸入元】【日本総販売元】

LEARS
DRESS UP & MOTOR SPORTS




株式会社 レアーズ
158-0097

東京都世田谷区用賀2-26-4
TEL 03-5716-3501

MOMO SHIFT KNOB reverse lift system 取付説明書

20180101

1. 純正のシフトノブを外して下さい。
純正シフトノブとリバースリフト システムの間に配置し使用されているスプリングを緩ませながら損傷しないよう外して下さい。
2. シフトレバーのシャフトに突起等の有る場合はそれをヤスリ等で削り落して下さい。
※ 元に戻せないのをご注意下さい。
※ シャフト長さ45mm以上可
3. シャフトの太さを測って下さい。
※ 太さ8mm～11mm可
4. リバースリフト システムとMOMO シフトノブの間に外したスプリングを挿入して下さい。
5. MOMOシフトノブをシャフトに差し込みます。
※ 必ず一番奥、一杯に止まるまで差し込んで下さい。
6. 横穴のイモネジでシフトノブを締め付けるようにして下さい。
(スプリングに当たらない様にして下さい。)
7. 取り付けしたMOMOシフトノブで、リバースリフトが干渉せずスライドするか、またリバースギアが確実にセットされるかチェックして下さい。

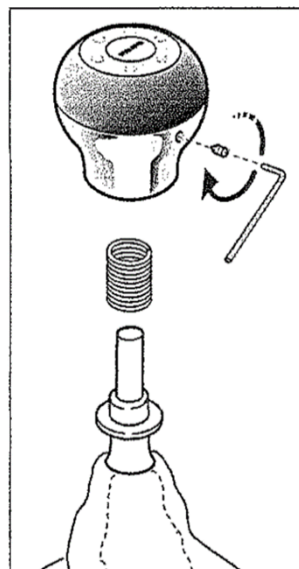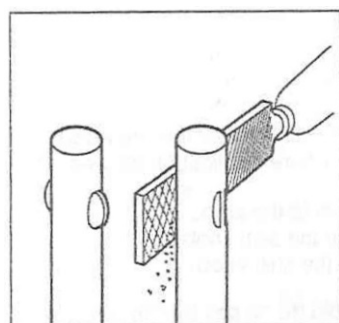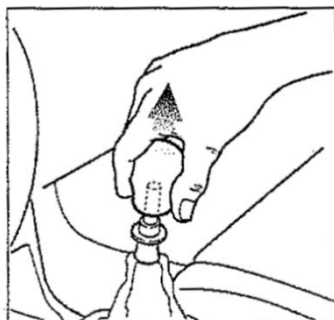

【日本総輸入元】【日本総販売元】

LEARS
DRESS UP & MOTOR SPORTS

株式会社 レアーズ

158-0097

東京都世田谷区用賀2-26-4

TEL 03-5716-3501