

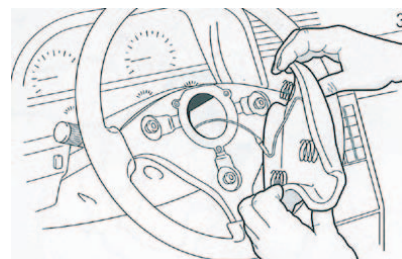
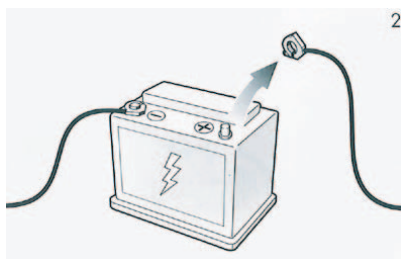
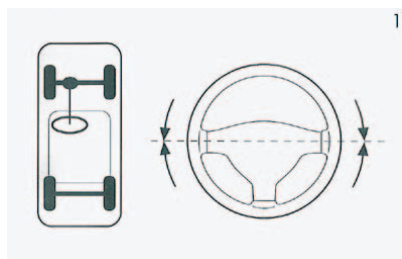



MOMO STEERING 取付説明書

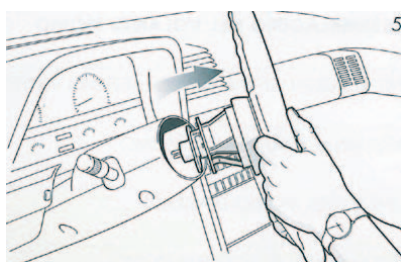




1. ステアリングの位置を真っ直ぐにします。バッテリーのプラス端子を外す。
純正のステアリングに付いているパッドを外す。

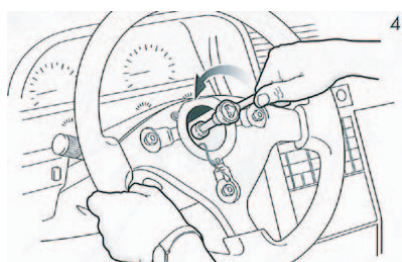

2. シャフトに取付けられているナットもしくはボルトをレンチで外してください。
手前に引いて純正ステアリングを外してください。取付けるステアリング及びボスを揃えます。
ボスは純正ステアリングと形状等同じであることを確認してください。

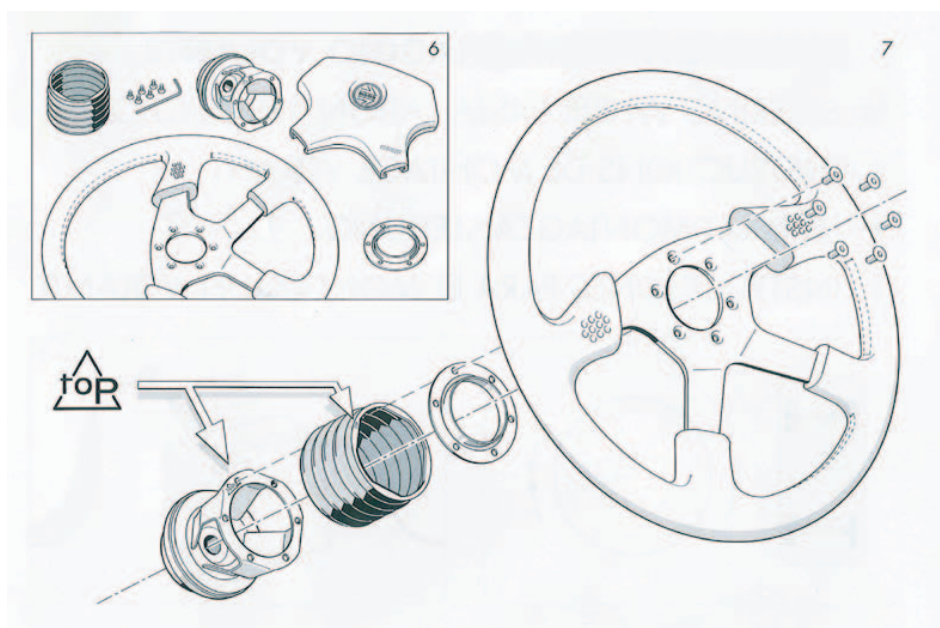


3. ボスのトップマークとステアリングのトップの位置を合わせ付属の6本のビスをレンチで締め込みます。

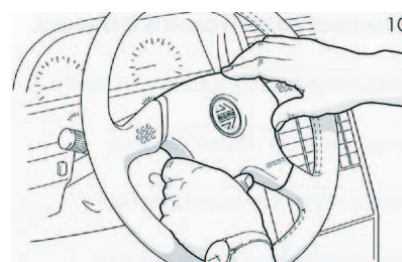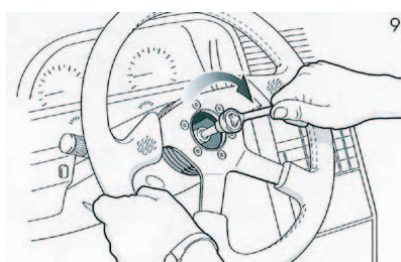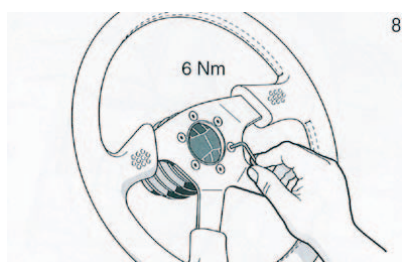

4. 最後にステアリングを真っ直ぐな位置でシャフトに入れレンチで締めてください。
パッドつきの物はパッドを被せてください。

※ (リングの付くステアリングはボスを車に取付けた後、リング、ステアリング、
ホーンボタン、ホーンリングの順で最後にビスでボスに締めこんでください。)

MOMO STEERING 取付説明書

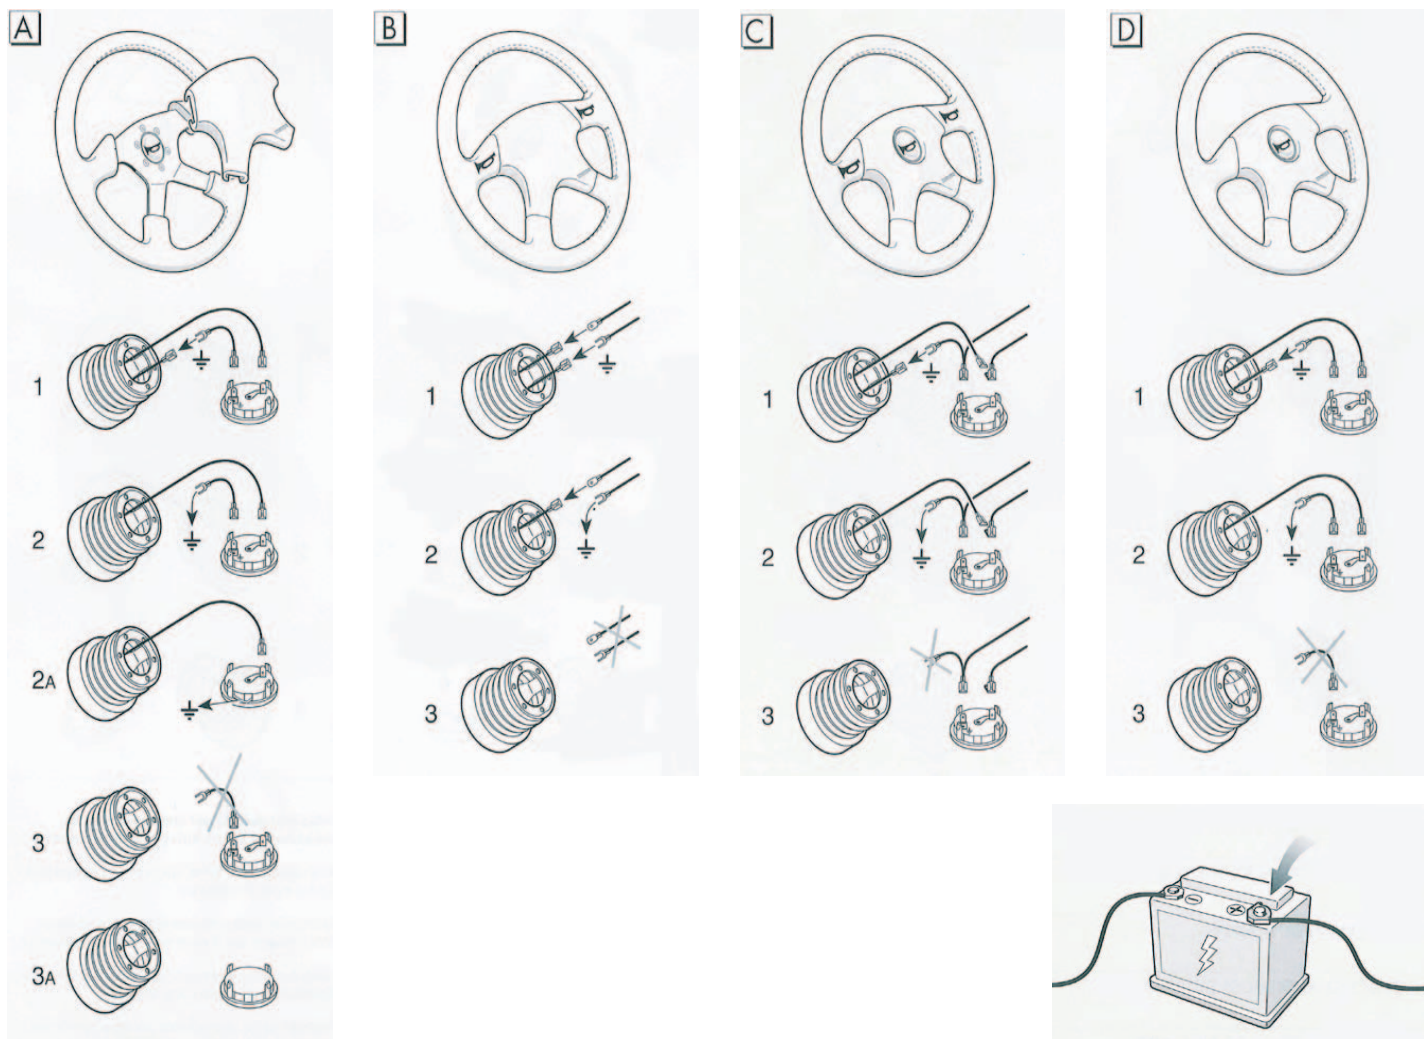

1. ホーンボタンの取付けは上図に従って配線をして下さい。
 1. 車体側の配線が2本の場合
 2. 車体側の配線が1本の場合
 3. 車体側の配線が無い場合（ホーンスイッチが別の場所にある物）
2. 取付けが終了したところでバッテリーのプラスの端子を取り付けて下さい。
3. ホーンが鳴る事やウインカーの作動を確認し5分程テスト走行をして下さい。
4. エアバックの付いている車に取付ける場合はボスメーカーが添付している説明書を参考に取付けしてください。